



RF dimmer vevő LED szalaghoz


Műszaki paraméterek:

- LED szalagok vezérlése PWM vezérléssel
- 0-100%-os dimmelési tartomány villogás nélkül, működési frekvencia 250Hz
- kompatibilis az összes dimLED 2,4 GHz-es távirányítóval
- ha több vevőegység 15 m-en belül van, a vevőegység továbbítja a jelet a többi vevőegységnek, így a távirányító hatótávolsága akár 100 m is lehet.
- legfeljebb 10 távirányító párosítható 1 vevővel.
- bemeneti/kimeneti feszültség **5-36VDC**
- **1 csatorna terhelése 8A**, 12VDC-96W, 24VDC-192W, 36V-288W

Méreték:

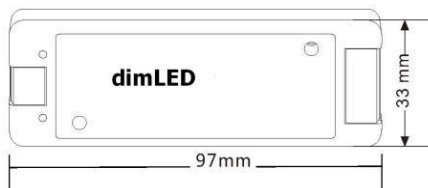


Általános beszerelés:

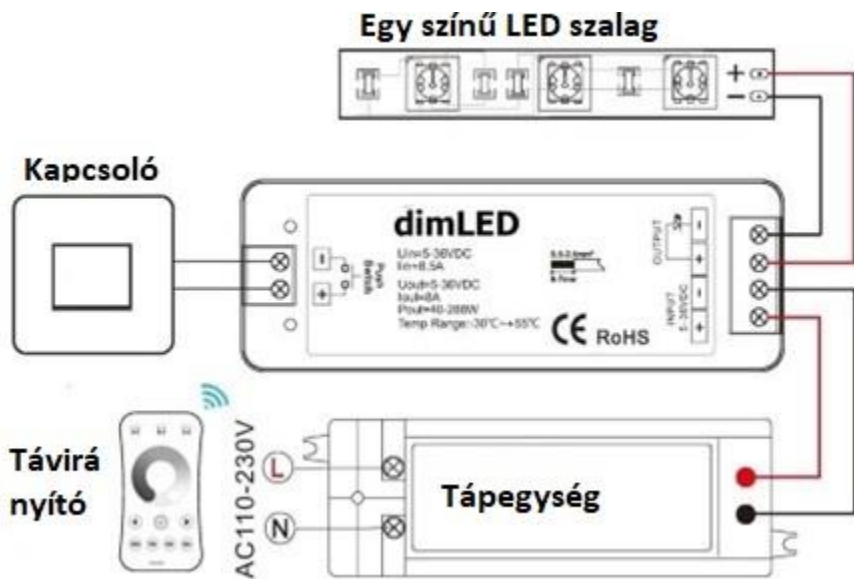

A vevőegység párosítása a távirányítóval:

1. Nyomja meg röviden a párosítás gombot a vevőegységen MATCH.
2. Nyomja meg 5 másodpercen belül röviden az on/off gombot a távirányítón egycsatornás távirányító esetén, vagy az előírt számot többcsatornás távirányító esetén, amelyre az adott vevőegységet szeretné beállítani.
3. Az összes párosított vezérlő megváltoztatásához vagy törléséhez tartsa lenyomva a vevőkészüléken a MATCH párosító gombot körülbelül 5 másodpercig. Az összes párosított vezérlő vevőegységgel való párosítás törlődik.

Tápellátás jelzőfény

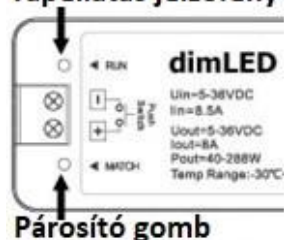

A párosító gombbal beállítható az azonnali világítás vagy a kb. 3 másodperces felfutási idővel:

Tartsa lenyomva a gombot kb. 5 másodpercig, a LED kijelző 5 x villog, engedje el, majd nyomja meg gyorsan ezt a párosító gombot 3-szor, a LED kijelző 3-szor villog. Ha a gombot kb. 10 másodpercig nyomva tartja, a vevőegység visszaáll az eredeti gyári beállításokra, a párosított vezérlők is törlődnek.

A vevőegység párosítása a távirányítóval a vevőegységhez való hozzáférés nélkül:

1. Kapcsolja ki a vevőegységet, majd kapcsolja vissza a vevőegységet. 5 másodpercen belül nyomja meg röviden 3-szor az on/off gombot a távirányítón egycsatornás távirányító esetén, vagy többcsatornás távirányító esetén azt az előre beállított számot, amelyre az adott vevőegységet szeretné beállítani. A csatlakoztatott lámpa 3-szor felvillan, és a párosítás megtörténik.
2. A párosított vezérlő megváltoztatása vagy törlése: Kapcsolja ki a vevőegységet, majd kapcsolja vissza a vevőegységet, nyomja meg 5 másodpercen belül 5 alkalommal röviden az on/off gombot 5 másodpercen belül az egycsatornás távirányítóhoz tartozó vezérlőn, vagy a többcsatornás távirányítóhoz tartozó előre beállított számot, amelyre az adott vevőegységet be szeretné állítani. A csatlakoztatott lámpa 5 -ször fog felvillanni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezek az utasítások lehetővé teszik a távirányító és a vevőegység párosítását, még akkor is, ha nincs fizikai hozzáférése a vevőegységhez. Győződjön meg arról, hogy helyesen nyomja meg a távirányítón a megfelelő

gombokat, és gondosan kövesse az utasításokat a sikeres párosítás érdekében.

Külső gomb használatával:

1. Nyomja meg röviden a bekapcsoláshoz/ kikapcsoláshoz gombot.
2. Az intenzitás szabályozásához tartsa lenyomva 1-5 másodpercig a gombot. Miután elengedi a gombot, a szabályozás az ellentétes irányba kezdődik (sötétítés - elengedi - világosítás - elengedi - sötétítés - stb.).
3. Ha több vevőegységet csatlakoztat egyetlen gombhoz, hogy szinkronban szabályozzák a világítást, akkor szükséges összehangolni őket. Csatlakoztassa mindkét vevőegységet a gombhoz, majd csatlakoztassa a vevőegységeket az áramforráshoz. Ezután tartsa lenyomva a gombot kb. 10 másodpercig, amíg a LED szalag teljesen fel nem világít. Ezután minden vevőegységet szinkronban szabályozhatja, világosíthat vagy sötétíthet.

A csatlakoztatást szakképzett személynek kell elvégeznie. Tartsa be a megfelelő vezetékek bekötését, feszültségértékeket és terheléseket. Ellenkező esetben a berendezés károsodhat.

